

DuoWood

LEGINSTRUCTIES

VOOR U GAAT MONTEREN

Laat **DUOWood**® niet in de verpakking buiten liggen. Alvorens te beginnen met plaatsen dient de verpakking (indien aanwezig) verwijderd te worden. Controleer de producten direct na het verwijderen van de verpakking. Beschadigingen na montage vallen buiten de garantie. Laat de losse, uitgepakte delen minimaal 48 uur horizontaal acclimatiseren alvorens u begint (niet in de volle zon, in regen of bij temperaturen onder de 5 graden). Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en afwerking kunnen voorkomen en zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Deze verschillen hebben geen invloed op de kwaliteit en duurzaamheid en zijn geen reden voor reclamatie.

HOE DIENT UW TERRAS GEPLAATST TE WORDEN

Bij de verwerking van **DUOWood**® kunt u dezelfde gereedschappen gebruiken als voor de verwerking van hout. Nodig zijn; boormachine, schroevendraaier, bitje, schroeven, waterpas, winkelhaak, fijne zaag en originele **DUOWood**® accessoires. Alle gaten voorboren, ook in de onderliggers. Gebruik alleen originele **DUOWood**® accessoires (montageclips). **DUOWood**® terrasdelen niet gebruiken als/bij dragende constructies, bij extreme temperatuurverschillen en in vochtige ruimtes of ruimtes zonder voldoende ventilatie. Wij raden aan het terras niet te leggen bij temperaturen onder de 5- en boven de 25 graden celcius i.v.m. werking van de terrasdelen. Gebruik voor intensieve toepassingen het PRO (massief) of XWB (extra breed, semi-massief) profiel. Het terras dient geplaatst te worden op een (ver)harde egale ondergrond (fig. 1) van beton of tegels van minimaal 30 x 30 cm. Grind, gravel, zand, gras, hout en andere niet (ver)harde materialen zijn niet geschikt als ondergrond. Zorg ervoor dat er geen (regen)water onder uw terras kan blijven liggen. Zorg voor voldoende ventilatie. Om de eventuele groei van onkruid te voorkomen adviseren wij anti worteldoek te gebruiken. Zorg dat de afwatering van het terras in de lengterichting van het terrasdeel minimaal 2% bedraagt en van het huis af loopt. De hoogte van de onderligger aanhouden als minimale ruimte tussen de delen en de ondergrond. Dit om een goede luchtcirculatie te waarborgen. Zorg voor voldoende ruimte (minimaal 3 cm) rondom uw terras om eventuele uitzettingen op te vangen. Directe aansluitingen met bijvoorbeeld gras, grond, gravel, stenen, grind en andere obstakels moet beslist voorkomen worden. Gebruik hiervoor de verstelbare terrasdragers.

MONTAGE INSTRUCTIE ONDERLIGGERS

Gebruik alleen **DUOWood**® onderliggers 40 x 60 mm om uw delen op te bevestigen. De onderliggers op egale (ver)harde ondergrond bevestigen. Leg onderliggers nooit rechtstreeks op of in water, grond, beton, gras of andere niet (ver)harde egale materialen. Gebruik hiervoor de granulaat




pads. Onderliggers dienen maximaal 30 cm van elkaar te liggen. Wanneer u de terrasdelen diagonaal gaat monteren deze afstand beperken tot maximaal 20 cm. Zorg dat er geen water in of onder de onderliggers kan blijven staan. Begin en eindig elk terrasdeel met onderliggers die maximaal 15 cm van elkaar liggen (fig. 1). Leg de onderliggers nooit met de uiteinden (kopse kanten) tegen elkaar maar overlap minimaal 4 cm (fig. 2). Onderliggers 2,5 cm vrijhouden van obstakels. Onderliggers dienen vast bevestigd te worden aan de ondergrond en mogen niet voor constructieve toepassingen anders dan onder de terrasdelen gebruikt worden.

MONTAGE INSTRUCTIE TERRASDELEN

Gebruik **DUOWood**® clips om uw terrasdelen te bevestigen. De buitenste delen van het terras monteren met de start/eind clip (fig. 3), altijd eerst voorboren alvorens de clips vast te schroeven. Zorg dat de clips op een lijn zitten en dat de schroeven goed verzonken zijn. Op elke onderligger een clip monteren. Klik het eerste terrasdeel onder een hoek in de start/eind clips. Leg de volgende delen verder met de montageclips (fig. 4). Tussen de uiteinden (kopse kanten) van elk afzonderlijk deel een afstand van minimaal 8 mm hanteren i.v.m. werking. De uiteinden van de standaard delen afwerken (fig. 5) met afdekkapjes (niet geschikt voor PRO en XWB profiel). De randen van het terras afwerken met afdekkapjes of L-profiel voor de standaard delen en afwerkprofiel voor de XWB delen. Bij de PRO (massief) delen is een randafwerking niet noodzakelijk maar kan wel. Terrasdelen mogen maximaal 3 cm over de onderconstructie steken maar starten en eindigen op een onderligger is het beste. Voor vragen en advies neemt u contact op met een erkende **DUOWood**® dealer.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE TERRASDELEN

De terrasdelen van **DUOWood**® kunnen normaal onderhouden worden met een borstel of een hogedrukreiniger (maximaal 80 bar). Indien u de hogedrukreiniger gebruikt om uw terrasdelen schoon te maken, moet u deze op min. 30 cm afstand houden tot de terrasdelen. Bij intensief en veelvuldig reinigen kan er een kleurverschil ontstaan. Dit kleurverschil zal na verloop van tijd weer vervagen. Lichte krasjes kunt u verwijderen door met een staalborstel in de groefrichting licht te borstelen. Let wel op dat u geen reinigingsmiddel gebruikt dat kunststof aantast. Bij voorkeur gebruikt u onze hout en composietreiniger. Bijtende stoffen zoals bijvoorbeeld vogelpoep dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd om vlekken te voorkomen. Hete voorwerpen zoals barbecues, vuurkorven, fakkels, buitenhaarden etc. niet onbeschermd op uw terras plaatsen. Eventuele reclamaties ten gevolge hiervan worden afgewezen.

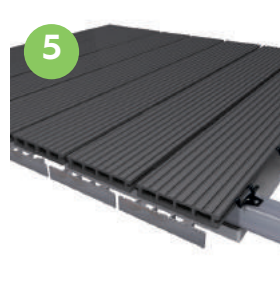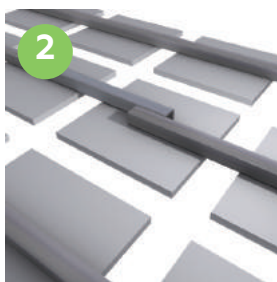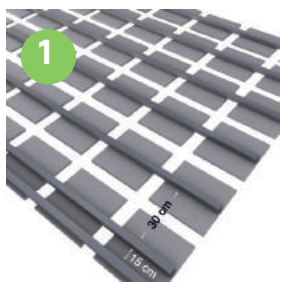

T: +31 (0)88 1885 100

www.duowood.nl

 Koninklijke Dekker

Elephant 